

ARBEITSPLATZEINRICHTUNG

ISO-BLOCO ONE CONTROL

HINWEIS

Für eine schnelle und qualitativ hochwertige Vormontage von ISO-BLOCO ONE CONTROL müssen spezielle Vorkehrungen in Bezug auf die Arbeitsplatzeinrichtung getroffen werden.

1. MITARBEITEREINWEISUNG

Zunächst muss eine Einweisung der Mitarbeiter in die Besonderheiten der Verarbeitung von ISO-BLOCO ONE CONTROL erfolgen. Dabei ist die Verarbeitungsrichtlinie ISO-BLOCO ONE CONTROL zu beachten. Zusätzlich stehen zwei Montagevideos über die fachgerechte Vormontage von ISO-BLOCO ONE CONTROL (CB) auf PVC-Fensterrahmen und ISO-BLOCO ONE CONTROL (BT) auf Holzfensterrahmen zur Verfügung (auf Anfrage erhältlich).


2. AUSWAHL BANDDIMENSION

Bei der Auswahl der für das zu verarbeitende PVC- und / oder Holzfensterrahmensystem geeigneten Banddimension ist die Bandbreite entsprechend der Kompatibilitätsliste (auf Anfrage erhältlich) zu ermitteln.

3. ANPASSUNG ISO-TOOL CLIP


Das Montagewerkzeug ISO-TOOL CLIP ist vor Montagebeginn entsprechend der Montageanleitung auf das PVC-Fensterrahmensystem anzupassen ①.

Es empfiehlt sich eine Probemontage durchzuführen, um zu testen, ob sich das Band umlaufend montieren lässt. Störende Rahmenverbreiterungen oder Fensterbankanschlussprofile sind ggf. anzupassen.

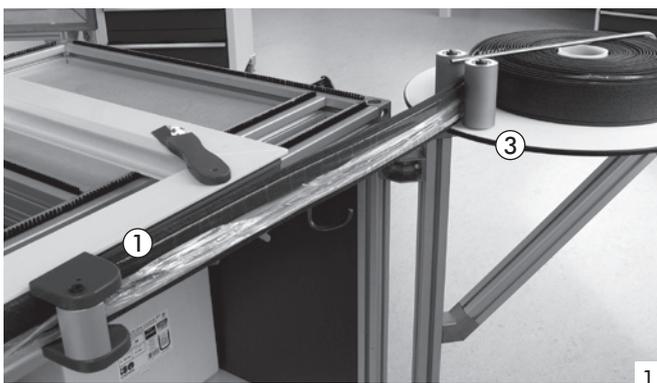

4. MONTAGEPLATZ

ISO-BLOCO ONE CONTROL wird mit Hilfe des Montagewerkzeuges ISO-TOOL CLIP ① in die Profilenuten des PVC-Fensterrahmenrückens eingeführt. Dazu

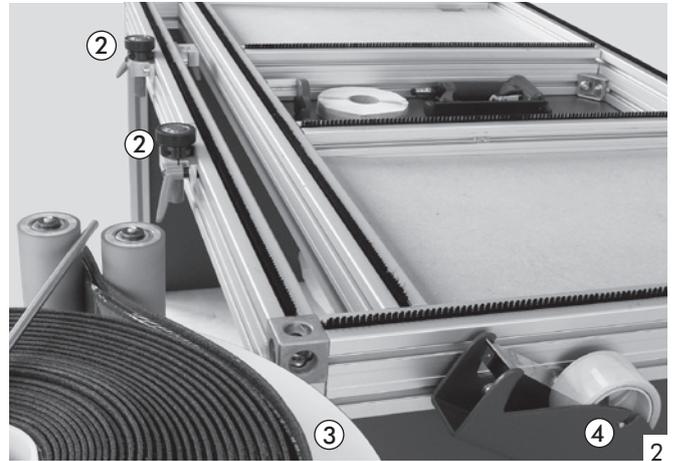


muss der Rahmen fixiert werden. Besonders eignen sich dazu Rollenanschlüsse ②. Die Rollen können entweder im Rahmen am Rahmenüberschlag anliegen oder gegenüberliegend am Montagetisch angebracht sein.

5. ROLLENHALTER

ISO-BLOCO ONE CONTROL muss auf einem Rollenhalter ③ liegend gelagert werden. Der Rollenhalter ist auf die gleiche Höhe einzustellen wie das Rahmenprofil auf dem Montagetisch (siehe Bild 1).

ISO-BLOCO ONE CONTROL darf während der Montage nicht unnötig geknickt oder verwunden werden, um ein Aufplatzen der Aufreißumhüllung zu vermeiden.

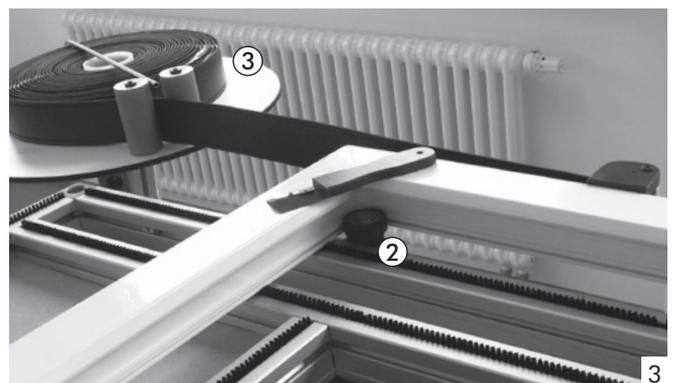

6. KLEBEBANDABROLLER

Nach der Verarbeitungsrichtlinie von ISO-BLOCO ONE CONTROL ist an der letzten Eckausbildung, der Anfang- und Endstoß des Bandes mit einem ca. 10 cm langen Klebestreifen zu fixieren. Zur einfachen Handhabung empfehlen wir, einen Klebebandabroller ④ am Montagetisch zu montieren.

Weitere Hinweise siehe Verarbeitungsrichtlinie ISO-BLOCO ONE CONTROL.

Die Angaben in dieser Anleitung basieren auf dem aktuellen Wissenstand. Sie dienen zur Information und Orientierung. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Anwendung nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen, Haftungen sind ausgeschlossen. Änderungen behalten wir uns vor.