


# PRZYGOTOWANIE MIEJSCA PRACY ISO-BLOCO ONE CONTROL

**ISO**  
**CHEMIE**  
Use the blue technology.

W celu szybkiego o odpowiedniej jakości montażu wstępnego ISO-BLOCO ONE CONTROL należy dokonać określonych czynności przygotowania miejsca pracy.

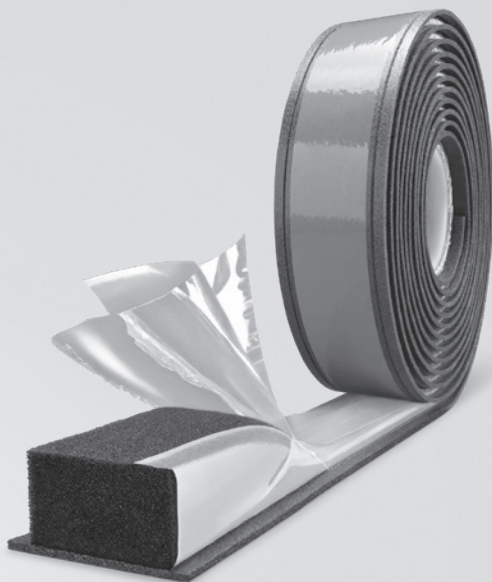

Przejdź do pokazu  
wideo (oknach z  
tworzywa):



Przejdź do pokazu  
wideo (oknach  
drewnianych):



## 1. Przeszkolenie personelu

Najpierw należy dokonać szkolenia personelu pod kątem właściwości obróbki ISO-BLOCO ONE CONTROL. Należy przy tym wziąć pod uwagę wytyczne montażowe ISO-BLOCO ONE CONTROL. Ponadto do dyspozycji są dwa filmy montażowe o profesjonalnym montażu wstępnym ISO-BLOCO ONE CONTROL (CB) na profilach PVC oraz ISO-BLOCO ONE CONTROL (BT) na ramach drewnianych (dostępne na życzenie).

## 2. Wybór rozmiaru taśmy

Przy wyborze rozmiaru taśmy montażowej do profili PVC i/lub ram drewnianych należy kierować się szerokością zgodną z listą zgodności (dostępna na życzenie).

## 3. Dopasowanie asortymentu ISO-TOOL CLIP


Urządzenie montażowe ISO-TOOL CLIP należy dopasować zgodnie z instrukcją montażową do systemu profili okiennych PVC ①.

Zaleca się przeprowadzenie montażu próbnego w celu przetestowania, czy taśma daje się zamontować obwodowo. Należy ją dopasować do ewentualnych przeszkadzających poszerzeń ramy lub profili połączeń z parapetem.



## 4. Miejsce montażu


Taśma ISO-BLOCO ONE CONTROL wprowadzana jest do rowków profili PVC za pomocą zestawu ISO-TOOL CLIP ①. W tym celu należy unieruchomić ramę. W szczególności do tego nadają się rolkowe elementy oporowe ②. Rolki mogą być wprowadzone albo w kołnierz ramy albo od strony przeciwnej przy stole montażowym.

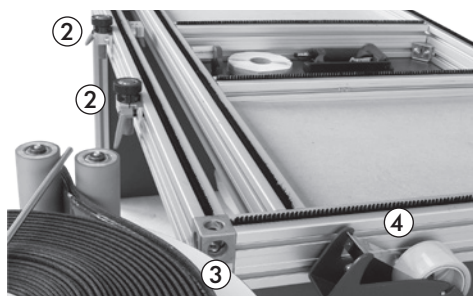

## 5. Uchwyt rolek

Taśma ISO-BLOCO ONE CONTROL powinna być położona na uchwycie rolkowym ③. Uchwyt rolkowy należy ustawić na tej samej wysokości, co profil ramy na stole montażowym (patrz rys. 1).

Taśma ISO-BLOCO ONE CONTROL podczas montażu nie może być zaginana bądź przemieszczana, aby zapobiec spłaszczeniu zewnętrznej warstwy ochronnej.

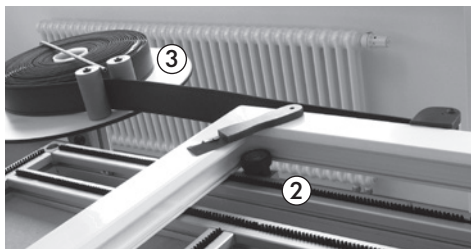

## 6. Rolka taśmy klejącej

Zgodnie z wytycznymi montażowymi początek i koniec taśmy ISO-BLOCO ONE CONTROL należy zamocować za pomocą ok. 10 cm paska klejącego przy ostatnim wykończeniu narożnikowym. Dla lepszego operowania zalecamy, aby rolkę taśmy klejącej ④ zamocować na stole montażowym.

**Dalsze wskazówki patrz instrukcja zastosowania ISO-BLOCO ONE CONTROL.**